


DIVANO MOD. SALICE

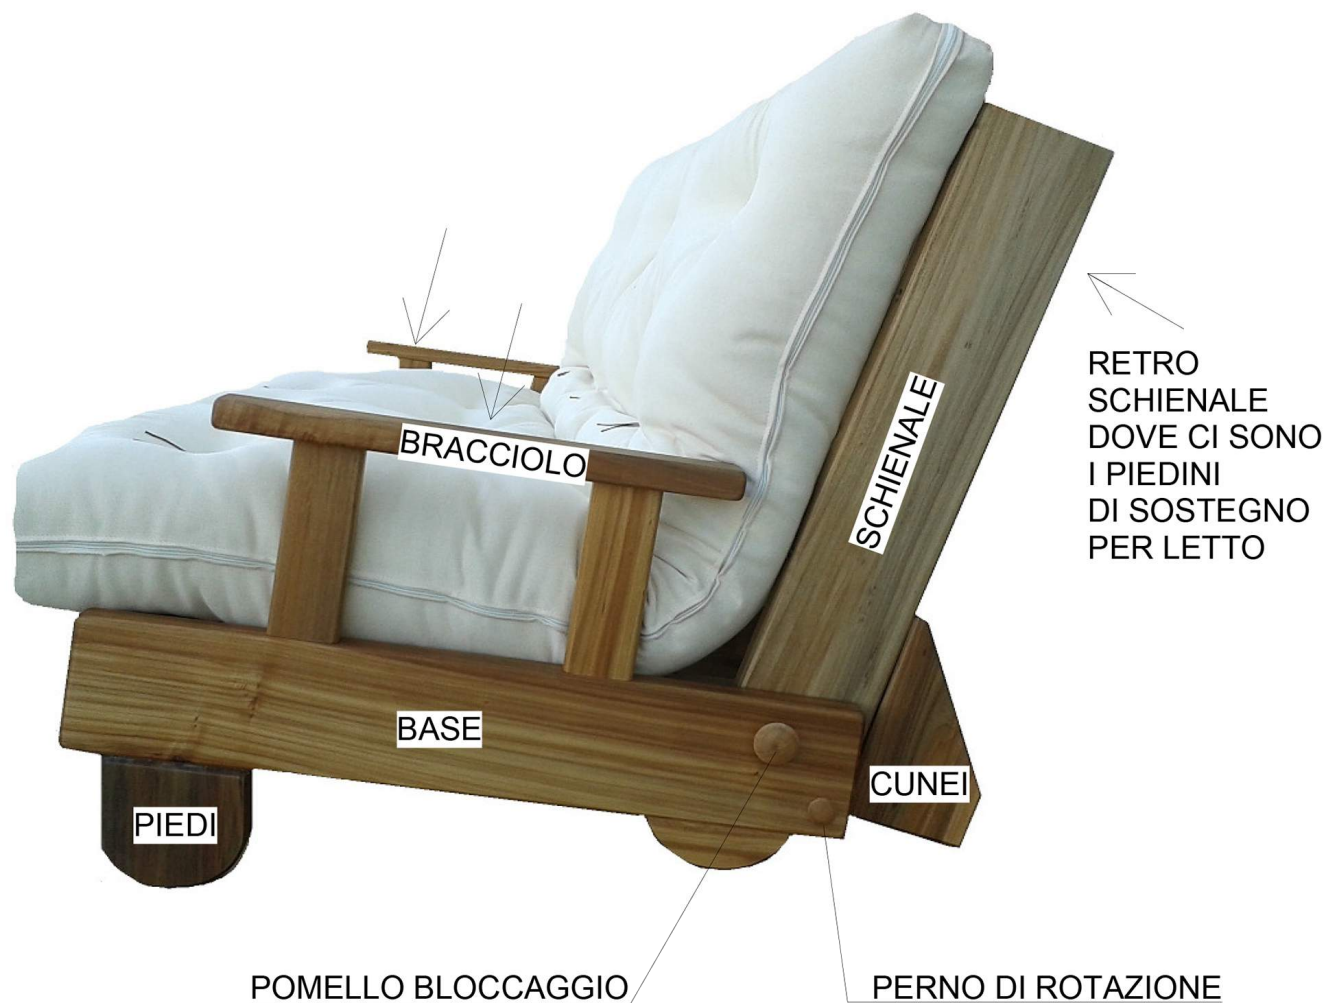

- 1) POSIZIONARE A TERRA LA BASE , DOPO AVER INSERITO I PIEDI NEGLI APPOSITI FORI
- 2) POSIZIONARE LO SCHIENALE NELLA BASE INSERENDO I PIEDI A CUNEO IN POSIZIONE LETTO INSERENDO POI I PERNI DI ROTAZIONE
- 3) SOLLEVARE LO SCHIENALE IN POSIZIONE DIVANO (COME IN FIGURA) E BLOCCARLO CON I POMELLI DI BLOCCAGGIO
- 4) INSERIRE I BRACCIOLI NEGLI APPOSITI FORI SITUATI SULLA BASE.

TRASFORMAZIONE DA DIVANO A LETTO:

SFILARE LEGGERMENTE I POMELLI DI BLOCCAGGIO ED ACCOMPAGNARE LO SCHIENALE NELLA POSIZIONE LETTO.

ABBASSARE I PIEDI CHE SI TROVANO NELLA PARTE ALTA DELLO SCHIENALE.

SFILARE 1 BRACCIOLO E METTERLO COME TESTATA LETTO

TRASFORMAZIONE DA LETTO A DIVANO:

SFILARE 1 TESTIERINA E RIMETTERLA IN POSIZIONE BRACCIOLO

ACCOMPAGNARE LO SCHIENALE IN POSIZIONE VERTICALE

INSERIRE I POMELLI DI BLOCCAGGIO

FAR RIENTRERE I PIEDI DEL RETRO SCHIENALE